


ANGOLARE 625

Montageanleitung / Ersatzteile
assembly instruction / spareparts

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.

Projekt / project: Bestellnr. / item no.: Datum / date:

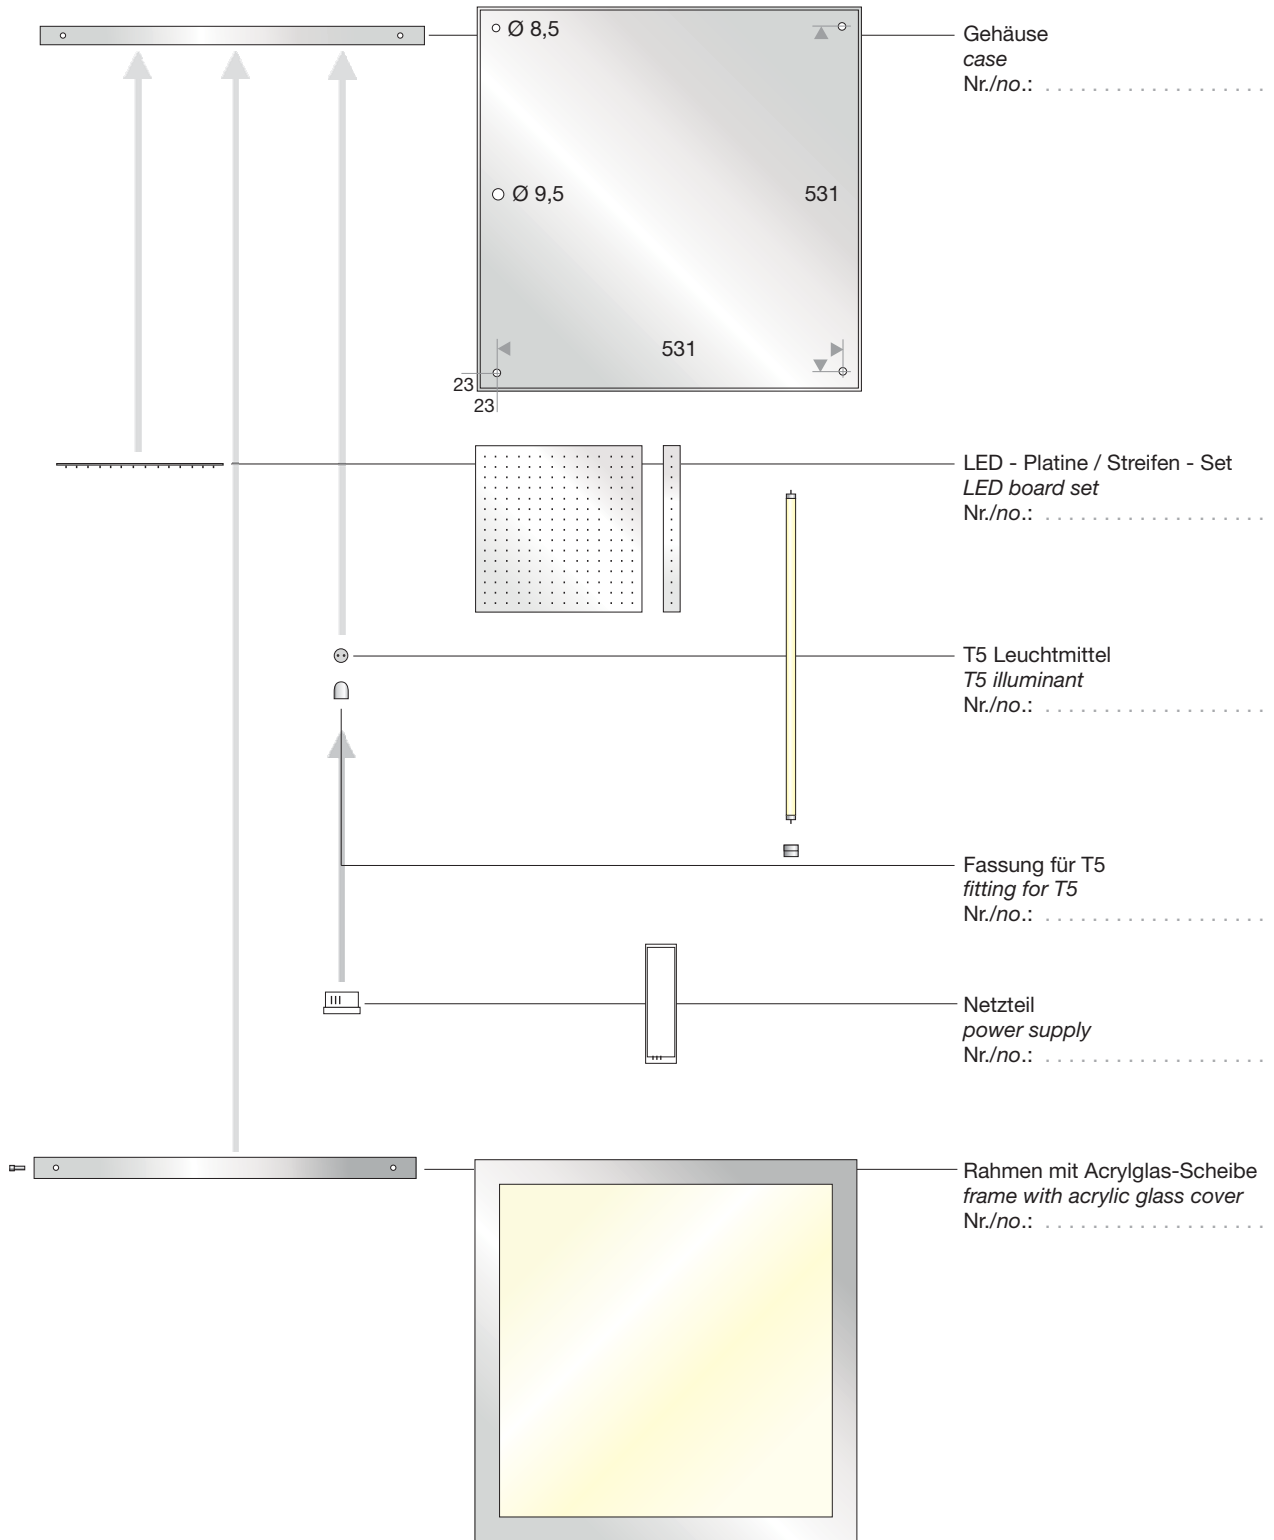

Montageanleitung Assembly instructions

ANGOLARE

Leuchte für Außen- und Innenbereich
Luminaire for inner and outdoor area

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.

Beschreibung

Wand- und Deckenleuchte mit durchgängiger Lichtfläche, wahlweise für Ein- und Aufbau, aus Edelstahl oder Aluminium.

Prüfzeichen: siehe Homepage

1. Technische Daten

Rahmen:

- Edelstahl: L304 (V2A) oder L316 (V4A) Oberfläche glasperlengestrahlt oder pulverbeschichtet
 - Aluminium: Oberfläche pulverbeschichtet
 - Lichtstreuungsplatte aus mattiertem Acrylglas
- Schutzart: IP 65, Schutzklasse 1 / 2

Lichtarmatur / Leuchtmittel:

LED, *T5 auf Anfrage

230V/50Hz, weitere Ausführungen auf Anfrage

2. Gebrauchshinweis

Die Leuchte wird komplett und in zusammengebautem Zustand mit dafür vorgesehenem Zubehör geliefert. Nach dem Auspacken ist das Gehäuse auf etwaige Transportschäden zu untersuchen und zu prüfen (siehe AGB).

Um Fehler zu vermeiden bitten wir Sie, die einzelnen Punkte der Montageanleitung zu beachten.

ACHTUNG: Vor Wartungsarbeiten oder Leuchtmittelwechsel ist die Leuchte spannungslos zu schalten!

3. Montage / Elektrischer Netzanschluß

- 4 Schrauben an Rahmen (M5x12 seitlich für Aufbauleuchte und M5x40 Front für Einbauleuchte) lösen und Rahmen abnehmen.
- Gehäuse-Rückwand als Schablone an Wand platzieren, Lochbild durchzeichnen und bohren.
- Netzkabel durch die dafür vorgesehene Öffnung einführen und Gehäuse-Rückwand an der Wand verschrauben. (Netzkabel mit Leuchtenkabel bzw. Netzteil verbinden).
- Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Bei werkseitigem Netzkabel sind die vorangegangenen Punkte nicht zu beachten.

4. Leuchtmittelwechsel

- 4 Schrauben M5 Seite/Front lösen und Rahmen abnehmen.
- Leuchtmittel wechseln.
- Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

5. Reparatur und Ersatzteile

- Bei Instandsetzung / Instandhaltung nur Originalteile verwenden. Bitte geben Sie bei Bestellungen unsere Bestellnummer an!
- Werden nachträglich Änderungen am LECCOR Produkt vorgenommen, erlischt die Gewährleistung automatisch.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz entstehen.

6. Montage / Wartung

- Bitte beachten Sie, dass elektrische Beleuchtungskörper grundsätzlich nur durch Elektrofachkräfte repariert, gewartet und geprüft werden dürfen, da durch unsachgemäße Reparaturen erhebliche Gefährdungen entstehen können.
- Beim Montieren, Verkabeln und der Wartung der Leuchten sind die einschlägigen Vorschriften (ENEC) zu beachten!

Description

Wall- and ceiling light with uniform luminous surface, optionally for in-wall or on-built mounting, made of stainless steel or aluminium.

Marks of conformity: see homepage

1. Technical data

Frame:

- Stainless steel L304 (V2A) or L316 (V4A) surface glass beaded or powder coated.
- Aluminium: surface powder coated
- Diffusing plate made of frosted acrylic glass
- Protection: IP65, electrical safety class: 1/2

Fitting / illuminant:

LED, *T5 on request

230V/50Hz, further versions on request

2. General instructions

The light is delivered completely assembled with belonging equipment. First of all the luminaire should be examined for possible damages caused by transport.

For avoiding defects please follow the assembly instructions.

CAUTION: before maintenance works or changing of illuminant, the luminaire has to be disconnected from electricity!

3. Mounting /electrical connection

- Loosen 4 screws (on-built: lateral screw M5x12 / in-wall: frontal screw M5x40) and take off the frame.
 - Place the back board of housing on the wall, trace the hole pattern on wall.
 - Conduct the power cable through designated hole and fix the back board on wall (connect power cable with luminaire cable / power supply).
 - The remounting of the luminaire works in the reverse order.
- Previous points can be ignored in case of ex works power cable.**

4. Changing of illuminant:

- Loosen 4 screws M5 (laterally / frontal) and take off the frame.
- Changing of illuminant.
- The remounting of the luminaire works in the reverse order.

5. Repair and spare parts

- We advise you to use only original parts for maintenance . Placing an order, please indicate our item number to avoid confusions.
- In case of subsequent modifications warranty / guaranty expires automatically.
- We do not assume any liability for damages caused by inappropriate use.

6. Installation and maintenance

- Please note, that electrical luminaires are only to be repaired, maintained and examined by qualified electricians, improper handling can cause enormous human and material damage.
- By installation, wiring and maintenance of luminaire, established regulations (according to ENEC) are to be observed.

Montageanleitung *Installation instruction*

ANGOLARE

Leuchte für Außen- und Innenbereich
in- and outdoor illuminant

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.

7. Reinigung und Pflege

Acrylglas / Aluminium:

Es ist zu beachten, dass oben genannte Materialien nur mit einem weichen oder / und feuchten Lappen gereinigt werden dürfen. Bei harten Gegenständen können ansonsten Kratzer oder Riefen entstehen.

Edelstahl:

Kann durch handelsübliche Reiniger oder feuchten Lappen gereinigt werden.

Aus Sicherheitsgründen die Leuchte immer im spannungsfreien Zustand reinigen!

Sollte die Beschreibung aufgrund von Sonderausführungen unzutreffend sein, bitten wir um Rücksprache für die Bereitstellung angepasster Informationen bezüglich Montage und Wartung.

Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Alle LECCOR Produkte und Dokumentationen sind urheberrechtlich nach internationalem Gesetz geschützt.

Anlage: **Montageanleitung / Ersatzteile ANGOLARE**

7. Cleaning and maintenance

Acrylic glass / aluminium:

Please consider that these materials are to be cleaned by soft damp cloth, the use of other materials may cause scratches.

Stainless steel:

Should be cleaned with damp cloth or customary cleaning products.

For security reasons, luminaire has to be in voltage-free state while cleaning!

Should the indications and instructions not apply due to a special product-version, please contact us for providing you the adapted information regarding installation and maintenance.

We reserve technical modifications.

All LECCOR products and documentations are copyright-protected by international law.

Annex: **Assembly instructions / spare parts ANGOLARE**